


Tilslutningseksempel

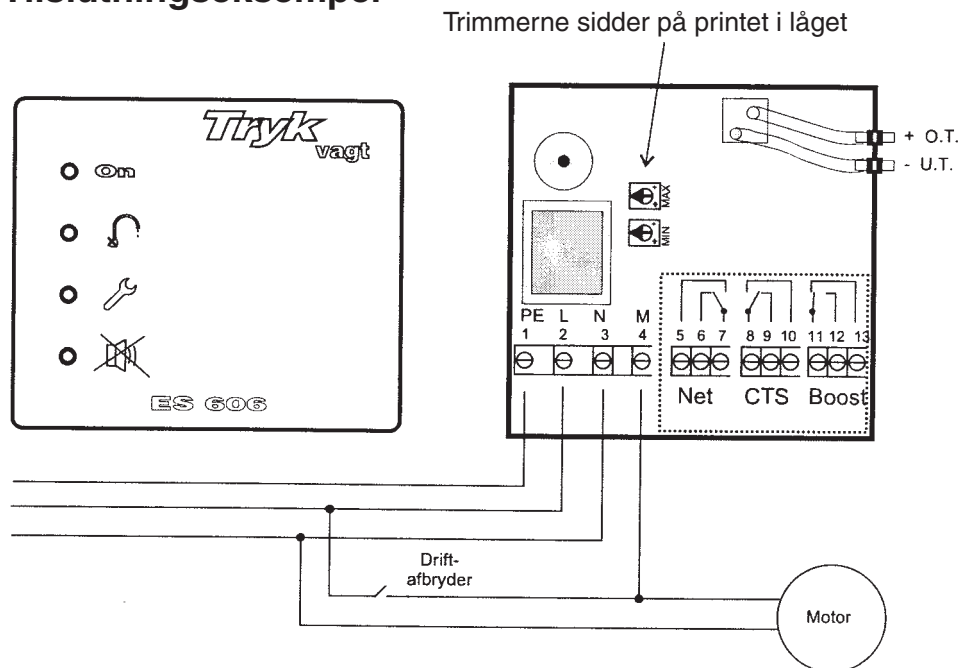

Alle relæerne er vist i 'IKKE AKTIV' stilling

Relæ	Stilling	Situation
CTS:	IKKE AKTIVT:	"OK tryk" eller "Slukket driftafbryder" eller "Net ikke OK"
	AKTIVT:	"Tryk ikke OK"
Net	IKKE AKTIVT:	"Net ikke OK"
	AKTIVT:	"Net OK"

CTS relæet skifter ikke stilling, selvom der trykkes på "afstil lyd" - knappen.

Boost	AKTIVT	10 sekunder efter driftafbryderen aktiveres.
	IKKE AKTIVT	Ved slukket driftafbryder og efter 10 sekunders drift.

Hvis trykket i boostperioden kommer over "MAX" gives der permanent høj trykalarm, som ikke annulleres selv omudsugningen går ned i sugestyrke, når boostrelæet deaktiveres. Lyden kan stadig afstilles.

Funktionsbeskrivelse

Trykvagt specielt for filterovervågning emhætteanlæg. Der er mulighed for at stille alarmgrænser for største og mindste acceptable tryk i emhætten.

På den måde alarmeres individuelt ved tilstoppet filter, der kræver rengøring, eller stoppet motor, der kræver servicebesøg. Når trykvagten er tændt, lyser en grøn lysdiode. Ved alarm blinker en af de røde lysdioder i fronten, og en lyd giver bibber.

Lyden kan afstilles ved at trykke på knappen.

Hvis netspændingen forsvinder, kommer der også alarm, som drives af internt 9V batteri.

Justering

På de to trimmere 'Max' og 'MIN' indjusteres de ønskede grænsetryk. Bemærk at trimmeren ikke blot kan drejes helt med eller mod uret for at opnå 0 og 300Pa, da trimmerne dækker lidt ud over området.

Montering:

Trykvagten er beregnet for vægmontage med fire hjørneskruer, og bør monteres på et sted, hvor den kan ses, høres og betjenes i den daglige drift.

Trykmålingen skal måles mellem ventilatoren og filteret med reference til rummets tryk.