



H mm.	Frit areal i m ²																
	Bredde i mm.																
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
300	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,37	0,39	0,41
400	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
500	0,10	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40	0,44	0,48	0,51	0,55	0,59	0,62	0,66	0,70
600	0,12	0,17	0,21	0,26	0,31	0,35	0,40	0,44	0,49	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76	0,81	0,85
700	0,15	0,20	0,25	0,31	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,63	0,68	0,74	0,79	0,85	0,90	0,95	1,01
800	0,17	0,23	0,29	0,35	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,73	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04	1,10	1,16
900	0,19	0,26	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,67	0,74	0,81	0,88	0,95	1,02	1,09	1,16	1,23	1,30
1000	0,21	0,29	0,37	0,44	0,52	0,60	0,68	0,75	0,83	0,91	0,99	1,06	1,14	1,22	1,30	1,37	1,45
1100	0,23	0,32	0,40	0,49	0,58	0,66	0,75	0,83	0,92	1,00	1,09	1,17	1,26	1,35	1,43	1,52	1,60
1200	0,25	0,35	0,44	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,01	1,10	1,19	1,29	1,38	1,48	1,57	1,66	1,76
1300	0,27	0,38	0,48	0,58	0,68	0,78	0,88	0,98	1,08	1,19	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69	1,79	1,89
1400	0,30	0,41	0,52	0,62	0,73	0,84	0,95	1,06	1,17	1,28	1,39	1,50	1,61	1,72	1,83	1,94	2,05
1500	0,32	0,44	0,55	0,67	0,79	0,91	1,02	1,14	1,26	1,38	1,49	1,61	1,73	1,85	1,97	2,08	2,20
1600	0,34	0,47	0,59	0,72	0,84	0,97	1,10	1,22	1,35	1,47	1,60	1,72	1,85	1,98	2,10	2,23	2,35
1700	0,36	0,50	0,63	0,77	0,90	1,03	1,17	1,30	1,44	1,57	1,70	1,84	1,97	2,11	2,24	2,37	2,51
1800	0,38	0,52	0,67	0,81	0,95	1,09	1,23	1,37	1,51	1,65	1,80	1,94	2,08	2,22	2,36	2,50	2,64
1900	0,41	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,80

Diagram

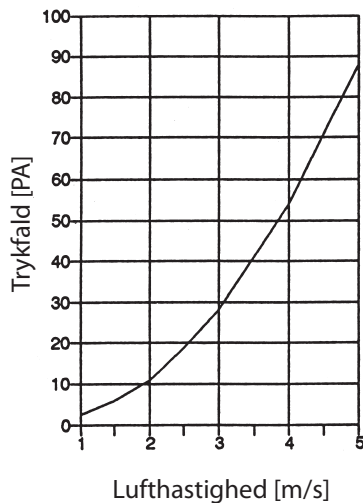

Monteringseksempler

1. I murrammetype R
2. I udsparring med skruer
3. I udsparring med murramme type R

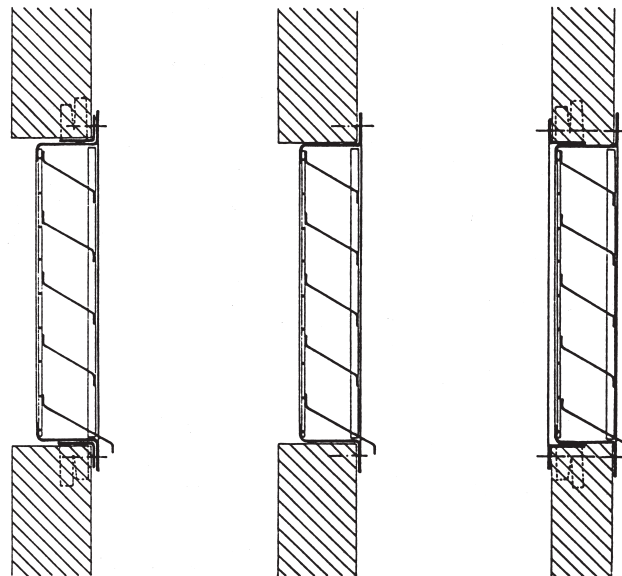

Jalousirist Type V



Specielle faconer

Jalousiriste produceres i alle mål og faconer efter opgave. Ristdybde, lamelafstand, rammebredde, materiale og overfladebehandling kan bestilles individuelt.

