

Filterrist type FV er beregnet til inden- og udendørs montage, hvor der ønskes en luftfiltrering af indsugnings- eller afkastluft.

Udformning

Karm og lameller er udført i søvandsbestandig aluminium. På bagsiden er fastgjort et trådvæv som filterstop. Filtermåtten har en udskilningsgrad på 85% af syntetisk støv.

Med et enkelt greb kan frontrammen fjernes, og filtret er tilgængeligt.


Riste større end 1100 × 1100 mm sammenbygges efter opgave.

Montage

Monteres i udsparring eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.



Dimensioner

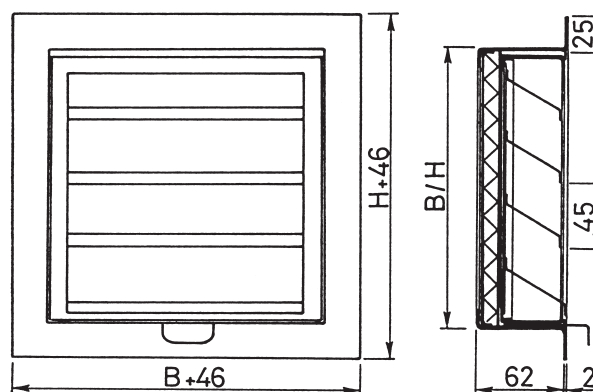


Ordrespecifikation		FV	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Jalousirist	Standard:	FV							
	Special:	FVS							
Bredde i mm	Standard:	Alle mål							
Højde i mm	Standard:	Alle mål							
Dybde i mm	Standard:	62 mm							
	Special:	106 mm							
Lamelafstand	Standard:	45 mm							
	Special:	25-40 mm							
Rammebredde	Standard:	25 mm							
	Special:	0-100 mm							
Materiale	Standard:	Alu. 575							
	Special:	Rustfrit stål							
		Varmt galv.							
		Kobber							
Overfladebehandling	Standard:	Ingen							
	Special:	RAL-farve							

Filterrist Type FV

H mm	Frit areal i m ²																
	Bredde i mm																
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
300	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36
400	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,40	0,43	0,46	0,48	0,51
500	0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	0,27	0,31	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,52	0,56	0,59	0,63	0,66
600	0,12	0,16	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,42	0,47	0,51	0,56	0,60	0,64	0,69	0,73	0,77	0,82
700	0,14	0,20	0,25	0,31	0,36	0,42	0,47	0,52	0,58	0,63	0,68	0,74	0,79	0,85	0,90	0,95	1,01
800	0,16	0,23	0,29	0,35	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,73	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04	1,10	1,16
900	0,18	0,25	0,32	0,39	0,45	0,52	0,59	0,66	0,72	0,79	0,86	0,92	0,99	1,06	1,13	1,19	1,26
1000	0,21	0,28	0,36	0,43	0,51	0,58	0,66	0,73	0,81	0,89	0,96	1,04	1,11	1,19	1,26	1,34	1,42
1100	0,23	0,31	0,39	0,47	0,56	0,64	0,72	0,81	0,89	0,97	1,05	1,14	1,22	1,30	1,39	1,47	1,55
1200	0,25	0,34	0,43	0,52	0,61	0,70	0,79	0,89	0,98	1,07	1,16	1,25	1,34	1,43	1,52	1,61	1,71
1300	0,27	0,37	0,47	0,57	0,67	0,77	0,87	0,97	1,06	1,16	1,26	1,36	1,46	1,56	1,66	1,76	1,86
1400	0,29	0,40	0,51	0,61	0,72	0,83	0,94	1,04	1,15	1,26	1,37	1,47	1,58	1,69	1,80	1,90	2,01
1500	0,31	0,43	0,55	0,66	0,78	0,89	1,01	1,12	1,24	1,36	1,47	1,59	1,70	1,82	1,93	2,05	2,17
1600	0,33	0,46	0,58	0,70	0,83	0,95	1,07	1,20	1,32	1,44	1,56	1,69	1,81	1,93	2,06	2,18	2,30
1700	0,36	0,49	0,62	0,75	0,88	1,01	1,14	1,28	1,41	1,54	1,67	1,80	1,93	2,06	2,19	2,32	2,46
1800	0,38	0,52	0,66	0,80	0,94	1,08	1,22	1,35	1,49	1,63	1,77	1,91	2,05	2,19	2,33	2,47	2,61
1900	0,40	0,55	0,70	0,84	0,99	1,14	1,29	1,43	1,58	1,73	1,88	2,03	2,17	2,32	2,47	2,62	2,76

Diagram

Udvælgelsesdiagram: se blad 1.01 for jalousirist type V.

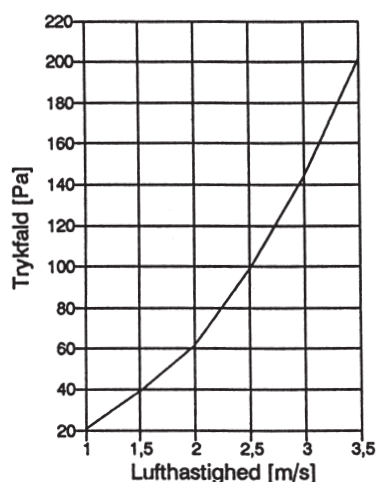

Monteringseksempel

1. I kanal med blindnitter eller skruer.
2. I udsparring med skruer eller muranker.
3. I murramme type R.

